



### Bedienung

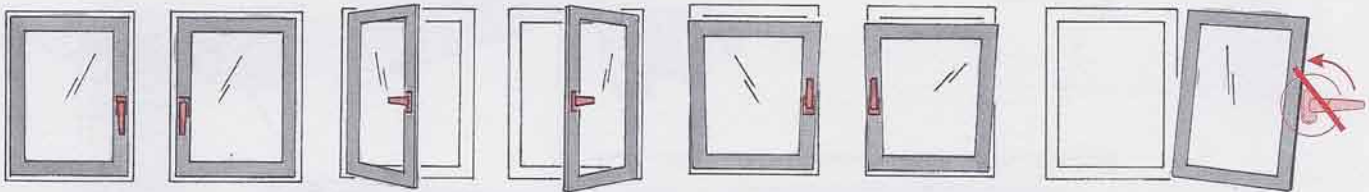


Fehlschaltung  
vermeiden

Um die lange **Funktionsfähigkeit** Ihres Fensters zu erhalten und die **Sicherheit** zu gewährleisten, sind die unten angeführten Anweisungen unbedingt einzuhalten.

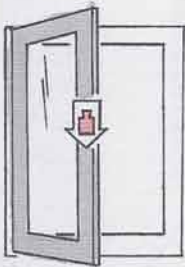

Der Fensterflügel darf nicht mit zusätzlichem Gewicht belastet werden.

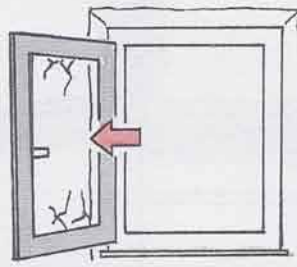

Flügel nicht an die Mauerleibung schlagen oder drücken.



Keine Gegenstände zwischen Flügel und Blendrahmen legen.



Wo Kleinkinder oder Personen mit geistiger Behinderung Zugang zum Fenster haben, ist der Flügel gegen Aufdrehen zu sichern, z. B. mit Dreh Sperre oder abschließbarem Bedienungsgriff.



Bei starker Luftbewegung Flügel nicht in Drehstellung offen lassen.




Vorsicht! Ein zuschlagender Flügel kann zu Verletzungen führen. Beim Zudrücken nicht zwischen Flügel und Blendrahmen greifen.

# Roto NT

## Wartungsanleitung

### Holz-/Kunststofffenster und Fenstertüren.

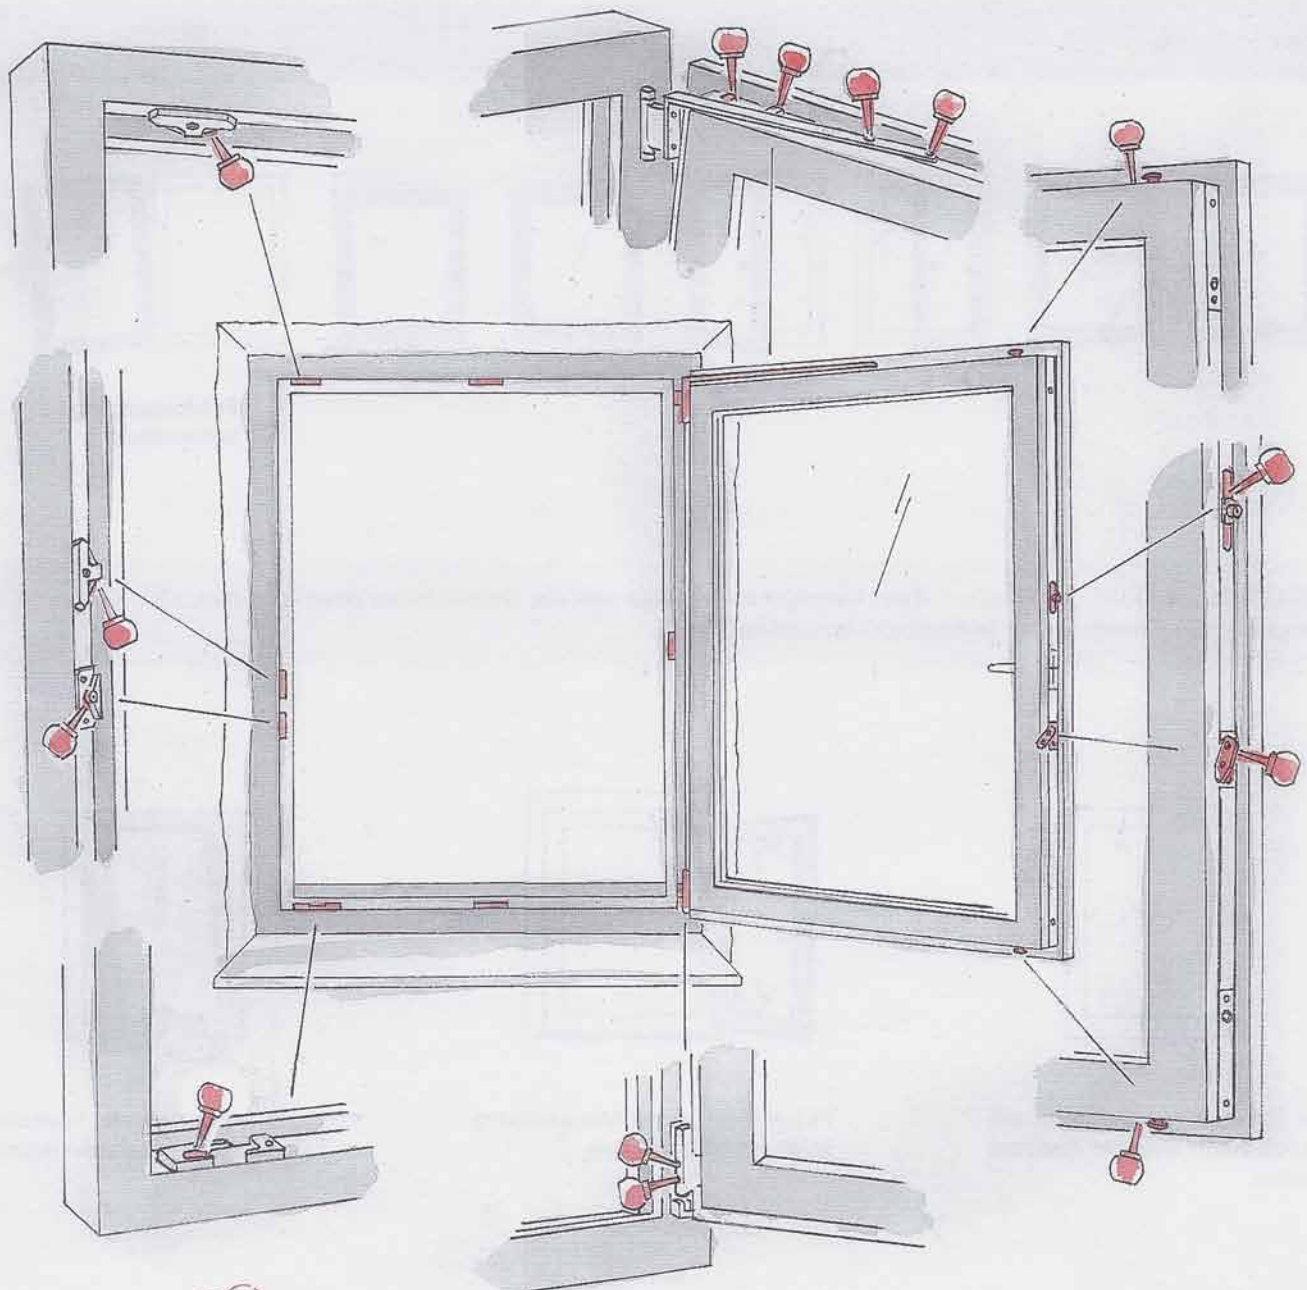

## Wartung

Durch regelmäßiges Fetten und Ölen\* (mind. 1x jährlich) aller funktionsrelevanten Bauteile in Flügel und Rahmen erhalten Sie sich die Leichtgängigkeit Ihrer Roto-Beschläge und schützen Sie vor vorzeitigem Verschleiß. Sicherheitsschließstücke aus Stahl erfordern ständiges Einfetten, um unnötigen Abrieb zu vermeiden. Darüber hinaus ist der Sitz der einzelnen Schrauben zu überprüfen. Eventuell gelockerte Schrauben oder abgerissene Schraubenköpfe sind umgehend anzuziehen oder zu erneuern.

\*Verwenden Sie hierzu bitte säure- und harzfreies Fett bzw. Öl aus dem Fachhandel.

**Bitte wenden Sie sich bei allen Unklarheiten an Ihren Fachhändler.**

Roto Frank AG

Stuttgarter Straße 145-149

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: +49 (0)7 11/75 98 - 0

Telefax: +49 (0)7 11/75 98 - 253







E-Mail: [info@Roto-frank.com](mailto:info@Roto-frank.com)

Internet: [www.Roto.de](http://www.Roto.de)

# Verstellhinweise Schließzapfen.

Schließzapfen <b>E</b>	Verstellweg in °	Anpressdruckverstellung in mm
	Grundstellung 	-
	 90° 90°	+/- 0,8

Schließzapfen <b>P</b>	Verstellweg in °	Anpressdruckverstellung in mm
	Grundstellung 	-
	 90° 90°	+/- 0,8

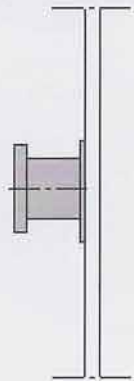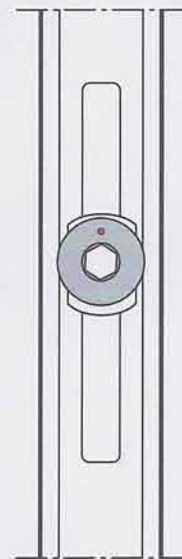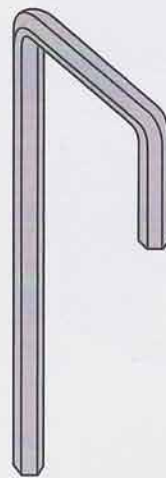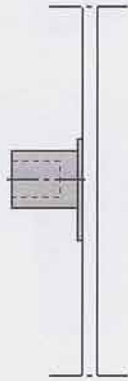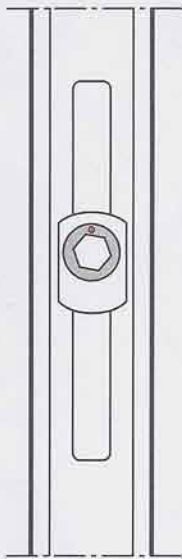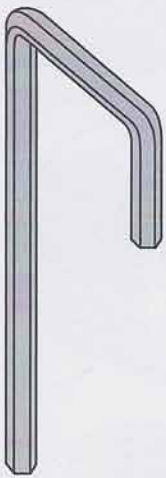

Schließzapfen <b>V</b>	Verstellweg in °	Anpressdruckverstellung in mm	Höhenverstellung in mm
<p>0 = Grundstellung</p> <p>- 0,8 mm max. Verstellung</p> <p>+ 0,8 mm max. Verstellung</p>	Grundstellung 	-	-
	 90° 90°	+/- 0,8	+/- 0,2
	 180° 180°	-	+/- 0,4
	 270° 270°	+/- 0,8	+/- 0,6
	 360° 360°	-	+/- 0,8




# ROTO NT

## Bandseiten K, A, E5

### Verstellhinweise.

**Nur für  
Fachpersonal!**



Das Verstellen der ROTO Beschlagteile darf nur von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden.

Kunststofffenster und -türen


Bandseite K

Bandseite A\*

Holzfenster und -türen

Bandseite E5

Bandseite A\*

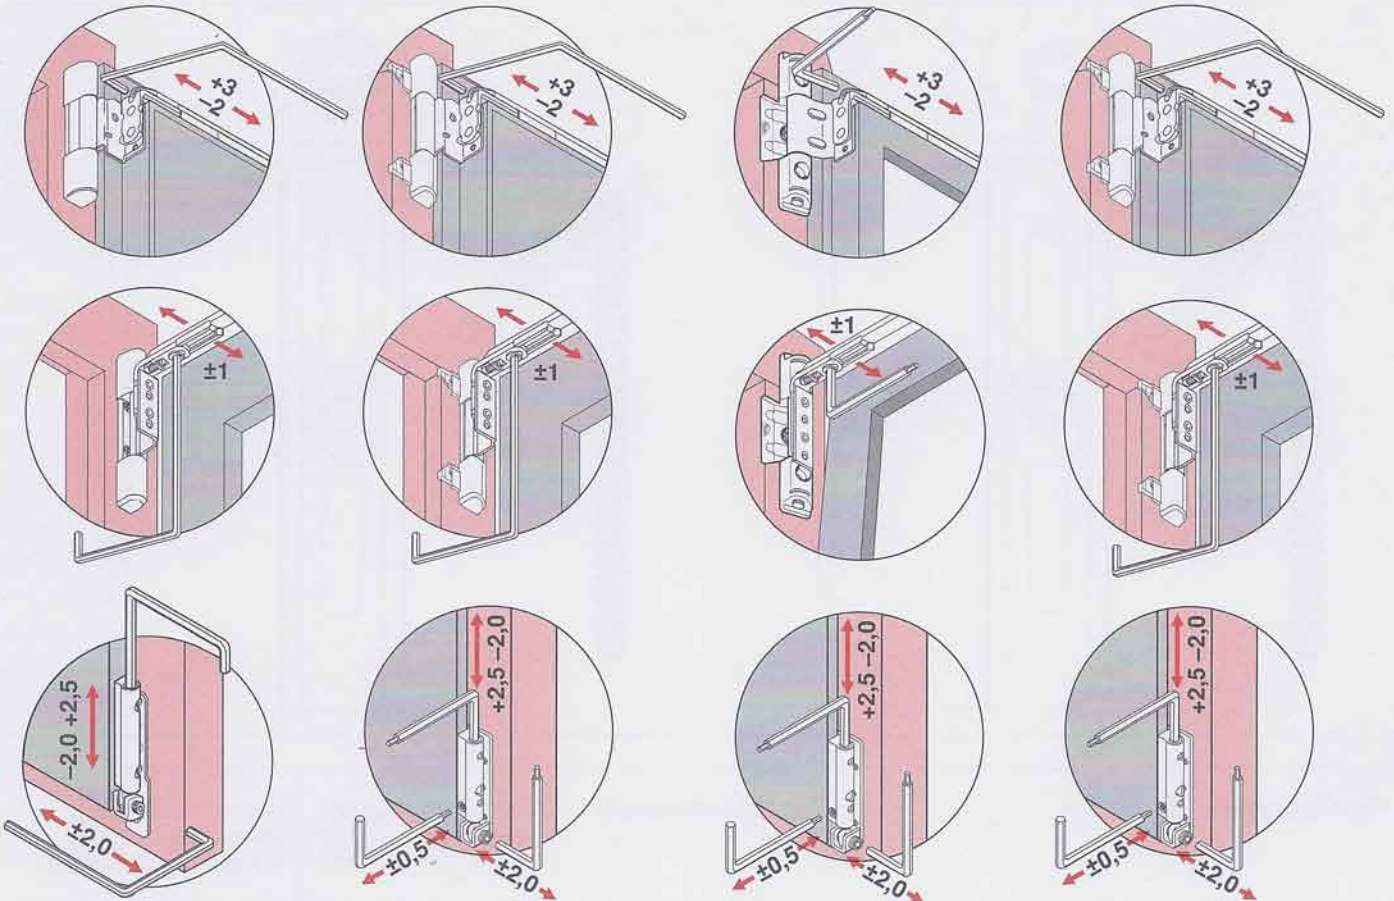

#### Verstellwerkzeuge:

Sechskant-Schraubendreher 4 mm  
P 010 A 2100



Sechskant-Schraubendreher 2,5/4 mm  
P 010 A 2400



\* Bei Einsatz von Abdeckkappen (Axerlager/Ecklager) und Eckbandsicherung ändern sich die angegebenen Verstellmaße.

ROTO FRANK AG  
Stuttgarter Straße 145-149  
70771 Leinfelden-Echterdingen  
Telefon: 0711/7598-0  
Telefax: 0711/7598-253  
Internet: [www.roto.de](http://www.roto.de)  
E-Mail: [info@roto-frank.com](mailto:info@roto-frank.com)

