


Kurzanleitung Programmierung

(Ersetzt nicht die beigelegte Bedienungsanleitung)

T5 E Version A:

Vollautomatischer Modus
mit festen Wellenverbindern und Stoppern

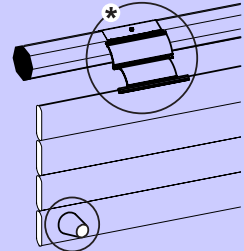

Die Programmierung bitte bei jedem Motor einzeln vornehmen!

1. Anschluss




- Zur Einstellung der Endlagen bitte nur den SIMU Einstellschalter für T5 E Motoren verwenden! (Artikel-Nr.:2006049)

2. Drehrichtung

- **DREHRICHTUNG überprüfen!**
- **Wenn die Drehrichtung verkehrt ist:**
Vertauschen Sie die schwarze und die braune Zuleitung!

3. Einstellung der Endlagen:


- Drücken Sie die AUF- und AB Taste 3 Sek. lang gleichzeitig, bis der Behang kurz auf und ab gefahren ist.

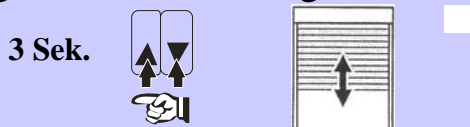

- Drücken Sie die AUF Taste 3 Sek. lang, bis der Behang kurz auf und ab gefahren ist.



- Drücken Sie die AUF- und AB Taste 3 Sek. lang gleichzeitig, bis der Behang kurz auf und ab gefahren ist

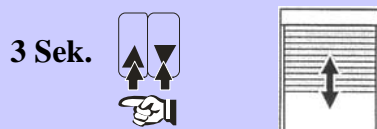

Jetzt sind die Endlagen gespeichert!


Hinweis:

Der Arbeitsbereich wird 4 Zyklen lang optimiert, danach werden alle weiteren Funktionen freigegeben.(Frost, Hinderniserkennung)

Rücksetzen auf Werkseinstellung:

(Nur mit dem SIMU Einstellschalter für T5 E Motoren)

- Drücken Sie die AUF- und AB Taste 7 Sek. lang gleichzeitig, bis der Behang **2x** kurz auf und ab fährt.

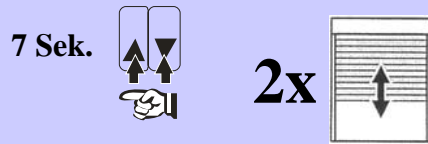

Jetzt befindet sich der Antrieb im Auslieferungszustand und kann neu programmiert werden!




Kurzanleitung Programmierung

(Ersetzt nicht die beigelegte Bedienungsanleitung)


T5 E Version B:

Halbautomatischer Modus unten
mit festen Wellenverbindern und ohne Stopper

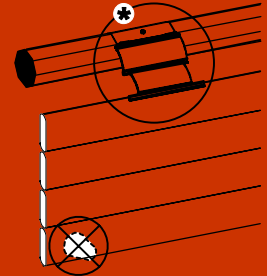

Die Programmierung bitte bei jedem Motor einzeln vornehmen!

1. Anschluss

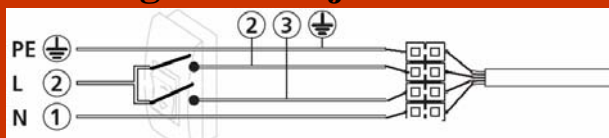

- Zur Einstellung der Endlagen bitte nur den SIMU Einstellschalter für T5 E Motoren verwenden! (Artikel-Nr.:2006049)

2. Drehrichtung

- **DREHRICHTUNG überprüfen!**
- **Wenn die Drehrichtung verkehrt ist:**
Vertauschen Sie die schwarze und die braune Zuleitung!

3. Einstellung der Endlagen:

- Drücken Sie die AUF- und AB Taste 3 Sek. lang gleichzeitig, bis der Behang kurz auf und ab gefahren ist.

3 Sek.




- Drücken Sie die AUF Taste 3 Sek. lang, bis der Behang kurz auf und ab gefahren ist.

3 Sek.



- Fahren Sie den Behang an den gewünschten **oberen** Endpunkt

- Drücken Sie die AB Taste 1x kurz und dann ca. 3Sek. lang, bis der Behang kurz auf und ab fährt.

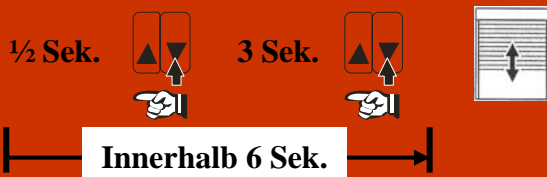

- Drücken Sie die AUF- und AB Taste 3 Sek. lang gleichzeitig, bis der Behang kurz auf und ab fährt

3 Sek.



Jetzt sind die Endlagen gespeichert, die untere Endlage wird automatisch erkannt!

Hinweis:

Der Arbeitsbereich wird 4 Zyklen lang optimiert, danach werden alle weiteren Funktionen freigegeben.(Frost, Hinderniserkennung)

Rücksetzen auf Werkseinstellung:

(Nur mit dem SIMU Einstellschalter für T5 E Motoren)

- Drücken Sie die AUF- und AB Taste 7 Sek. lang gleichzeitig, bis der Behang 2x kurz auf und ab fährt.




Jetzt befindet sich der Antrieb im Auslieferungszustand und kann neu programmiert werden!

Neueinstellung der oberen Endlage:


Fahren Sie den Behang bis zum oberen Abschaltpunkt.

Drücken Sie 3x jeweils 6 Sek. lang die AUF-Taste

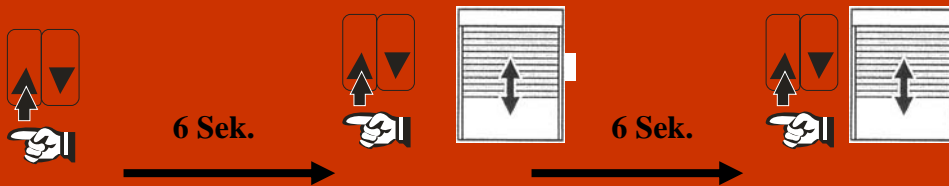

Fahren Sie den Behang bis zum neuen gewünschten Abschaltpunkt.

- Drücken Sie die AB Taste 1x kurz und dann ca. 3Sek. lang, bis der Behang kurz auf und ab fährt.

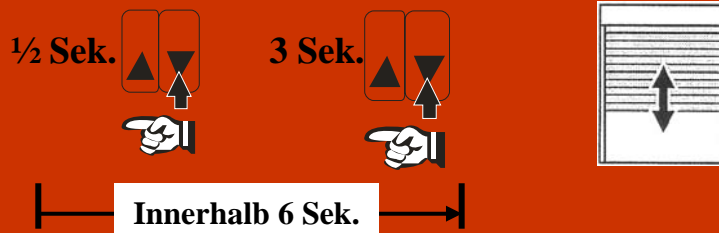


Jetzt ist die neue Endlage gespeichert!

Kurzanleitung Programmierung

(Ersetzt nicht die beigelegte Bedienungsanleitung)


T5 E Version C:

Halbautomatischer Modus oben
mit Aufhängefedern und Stopper

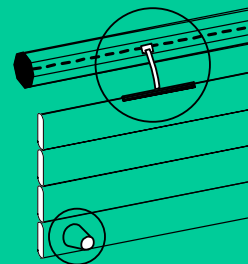

Die Programmierung bitte bei jedem Motor einzeln vornehmen!

1. Anschluss

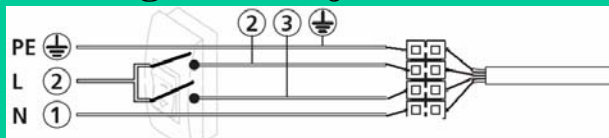


- Zur Einstellung der Endlagen bitte nur den SIMU Einstellschalter für T5 E Motoren verwenden! (Artikel-Nr.:2006049)

2. Drehrichtung

- **DREHRICHTUNG** überprüfen!
- Wenn die Drehrichtung verkehrt ist:
Vertauschen Sie die schwarze und die braune Zuleitung!

3. Einstellung der Endlagen:

- Drücken Sie die AUF- und AB Taste 3 Sek. lang gleichzeitig, bis der Behang kurz auf und ab gefahren ist.

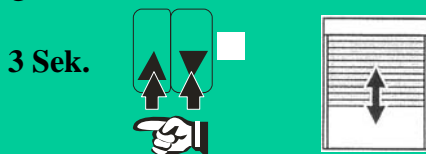


- Drücken Sie die AUF Taste 3 Sek. lang, bis der Behang kurz auf und ab gefahren ist.




- Fahren Sie den Behang an den gewünschten **unteren** Endpunkt

- Drücken Sie die AUF Taste kurz und dann ca. 3Sek. lang, bis der Behang kurz auf und ab fährt.

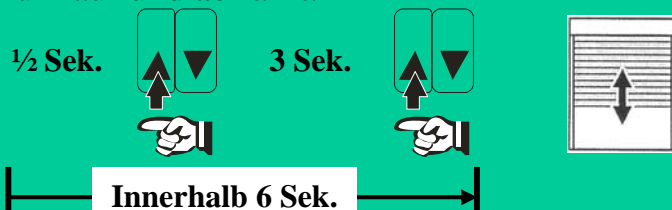

- Drücken Sie die AUF- und AB Taste 3 Sek. lang gleichzeitig, bis der Behang kurz auf und ab fährt

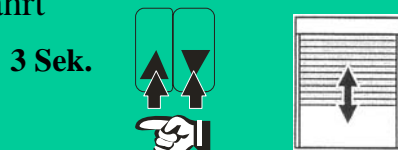

*Jetzt sind die Endlagen gespeichert,
die obere Endlage wird automatisch erkannt!*

Rücksetzen auf Werkseinstellung:

(Nur mit dem SIMU Einstellschalter für T5 E Motoren)

- Drücken Sie die AUF- und AB Taste 7 Sek. lang gleichzeitig, bis der Behang 2x kurz auf und ab fährt.




Jetzt befindet sich der Antrieb im Auslieferungszustand und kann neu programmiert werden!

Neueinstellung der unteren Endlage:


Fahren Sie den Behang bis zum unteren Abschaltpunkt.

Drücken Sie 3x jeweils 6 Sek. lang die AB-Taste

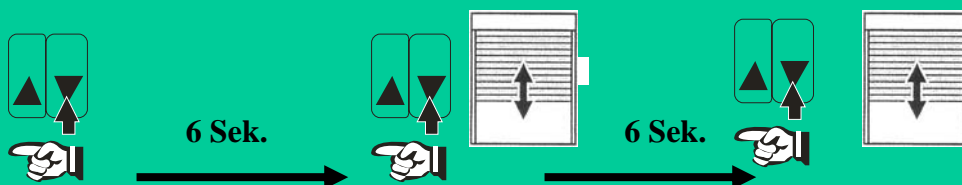

Fahren Sie den Behang bis zum neuen gewünschten Abschaltpunkt.

- Drücken Sie die AUF Taste 1x kurz und dann ca. 3Sek. lang, bis der Behang kurz auf und ab fährt.

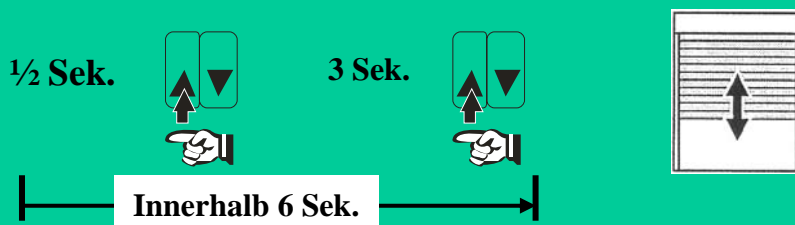


Jetzt ist die neue Endlage gespeichert!

Kurzanleitung Programmierung

(Ersetzt nicht die beigelegte Bedienungsanleitung)


T5 E Version D:

Manueller Modus mit Aufhängefedern und ohne Stopper

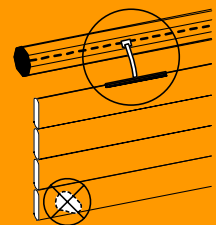

Die Programmierung bitte bei jedem Motor einzeln vornehmen!

1. Anschluss

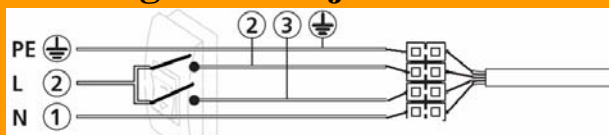

- Zur Einstellung der Endlagen bitte nur den SIMU Einstellschalter für T5 E Motoren verwenden! (Artikel-Nr.:2006049)

2. Drehrichtung

- **DREHRICHTUNG überprüfen!**
- Wenn die Drehrichtung verkehrt ist:
Vertauschen Sie die schwarze und die braune Zuleitung!

3. Einstellung der oberen Endlage:


- Drücken Sie die AUF- und AB Taste 3 Sek. lang gleichzeitig, bis der Behang kurz auf und ab gefahren ist.



- Drücken Sie die AUF Taste 3 Sek. lang, bis der Behang kurz auf und ab gefahren ist.




- Fahren Sie den Behang an den gewünschten **oberen** Endpunkt
- Drücken Sie die AB Taste kurz und dann ca. 3Sek. lang bis der Behang kurz auf und ab gefahren ist.

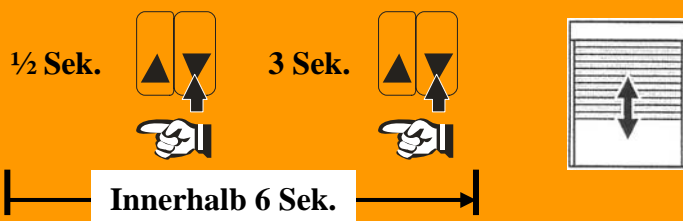

Bitte wenden

4. Einstellung der unteren Endlage:

- Fahren Sie den Behang an den gewünschten **unteren** Endpunkt
- Drücken Sie die AUF Taste kurz und dann ca. 3Sek. lang, bis der Behang kurz auf und ab gefahren ist.

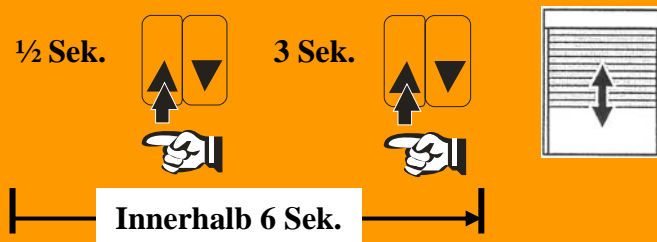

- Drücken Sie die AUF- und AB Taste 3 Sek. lang gleichzeitig, bis der Behang kurz auf und ab gefahren ist.



Jetzt sind die Endlagen gespeichert!

■ Rücksetzen auf Werkseinstellung: (Nur mit dem SIMU Einstellschalter für T5 E Motoren)

- Drücken Sie die AUF- und AB Taste 7 Sek. lang gleichzeitig, bis der Behang 2x kurz auf und ab fährt.



*Jetzt befindet sich der Antrieb im Auslieferungszustand
und kann neu programmiert werden!*